Bedienungsanleitung

XOMAX

XM-CDB796

Car Multimedia System

Hinweis:

Änderungen technischer Daten und des Designs aufgrund technisch bedingter Modelländerungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Wir begrüßen Sie in der Familie der Besitzer unserer elektronischen Produkte und hoffen, dass Ihr neues XOMAX Gerät Ihnen viele Jahre Freude bereiten wird. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und heben sie zum späterem Nachschlagen auf.

Inhalt

Sicherheitshinweise
Einbau
Anschlussschema
Bedienteilbeschreibung
Bluetooth Handbuch
Allgemeine Funktionen
Fernbedienung Handbuch
Radio Handbuch
MP3/CD/WMA/USB Handbuch
Technische Daten
Fehlerbehebung

Sicherheitshinweise

- Installieren sie Das Gerät an einer sicheren Stelle, an der es:
    - Nicht das Lenkrad, den Schalthebel, oder das Bremspedal blockiert oder behindert. Dies kann zu Unfällen führen.
    - Die Funktionstüchtigkeit des Airbags nicht beeinträchtigt, dies kann zu schweren Verletzungen führen.
    - Die Sicht des Fahrers nicht behindert.
- Bedienen Sie nicht das Gerät während der Fahrt, um einen Unfall zu vermeiden.
- Schauen Sie als Fahrer während der Fahrt nicht auf das Gerät, dies kann Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Falls es erforderlich ist das Gerät während der Fahrt zu bedienen, machen sie das vorsichtig und behalten sie sorgfältig den Verkehr im Auge, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden.

Benutzungshinweise für das LCD Display

Drücken Sie nicht zu stark auf das Display des Gerätes. Ansonsten kann das es zu Fehlfunktionen kommen. Das Bild kann verschwommen sein, oder der Bildschirm kann beschädigt werden.

Berühren sie den LCD Bildschirm lediglich mit dem Finger.

Reinigungshinweise

- Reinigen Sie den LCD Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünner und keine handelsüblichen Reinigungsmittel oder Antistatiksprays.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms keinen Alkohol.

Wenn sie an einem zu kalten oder zu warmen Ort parken, kann das Bild verschwommen sein. Der Bildschirm ist nicht beschädigt! Das Bild wird wieder scharf, wenn sich die Temperatur im Auto normalisiert.

Vorsicht

Dieser Laser ist ein Laser der Klasse 1. Dieser Laser verwendet einen sichtbaren/unsichtbaren Laserstrahl. Die Verwendung optischer Instrumente zusammen mit diesem Produkt stellt ein Gesundheitsrisiko für Ihre Augen dar. Öffnen Sie den Player nicht und versuchen Sie Ihn nicht zu reparieren. Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.

Achtung

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.

Dieses Laufwerk ist für einen kontinuierlichen Betrieb vorgesehen.

Bevor Sie die Montage endgültig abschließen, schließen Sie die Kabelstränge vorübergehend an und vergewissern Sie sich, dass alles ordnungsgemäß verbunden ist und das Gerät und das System einwandfrei arbeiten.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn für die Installation des Gerätes, Bohrungen oder andere Veränderungen am Fahrzeug notwendig werden.
Schalten sie das Gerät bei ruhendem Motor aus, um eine Entladung der Batterie zu vermeiden.
Vermeiden Sie eine Montage an Stellen, an denen das Gerät Hitze ausgesetzt ist, wie z.B. direktem Sonnenlicht, oder heißer Luft, wie z.B. an der Autoheizung, oder Staub, Schmutz, oder übermäßigen Erschütterungen.
Handhabung und Reinigung

- Schmutz, Staub, Kratzer und Wölbungen auf der Disc verursachen Fehlfunktionen der Disc.
- Kleben Sie keine Aufkleber auf die Disk und zerkratzen Sie sie nicht.
- Biegen Sie die Disc nicht.
- Legen Sie die Disc in Ihre Hülle zurück, wenn sie nicht mehr benötigt wird, um Schäden zu vermeiden.
- Bewahren sie die Discs nicht an folgenden Plätzen auf:
    - Mit direktem Sonnenlicht
    - An schmutzigen, staubigen oder feuchten Orten

In der Nähe der Autoheizung

- Auf den Sitzen oder dem Armaturenbrett

Disc Hinweise
Dieses Gerät unterstützt folgende Formate:

Formate	Disk	Aufgenommenes Material	Discgröße
CD/MP3/WMA	CD Disc	Audio	12cm

Reinigung der Disc

Reinigen Sie die Disc mit einem weichen, trockenen Tuch.
Wenn die Disc immer noch schmutzig ist, benutzen Sie ein weiches mit Isopropanol-Alkohol angefeuchtetes Tuch. Verwenden

Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünner und keine handelsüblichen Reinigungsmittel. Sie können die Oberfläche der Disc trüben.

Achtung

Eine Disc bekommt mit der Zeit ein paar Kratzer, meistens bleibt sie dennoch gebrauchsfähig. Ob die Disc unbrauchbar wird hängt von dem Umgang mit der Disc ab und von der Umgebung in der sie aufbewahrt wird.

Einbau

Achtung!

Wenn (von einer waagerechten Position aus) der Winkel bei der Montage 30° überschreitet, kann das Gerät möglicherweise nicht die volle Leistung erbringen.

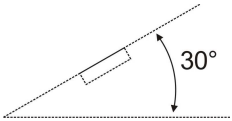

DIN Front-/Heckmontage

Dieses Gerät kann ordnungsgemäß, sowohl an der „Front“ (herkömmliche DIN- Norm) als auch am „Heck“ installiert werden (DIN zur Heckmontage, verwendete Gewindemaßeinheit des Gehäuses/ Fahrgestells/ Fahrwerks.)

Für weitere Einzelheiten beachten sie die folgenden Abbildungen zur Vorgehensweise für den Einbau/die Montage des Gerätes.

1. Wenn Sie das Gerät aus dem Halterungsschlitten ausbauen wollen, entfernen Sie zuerst die Schutzabdeckungen auf beiden Seiten.
2. Setzen Sie beide Löseschlüssel gleichzeitig (seitlich, rechts und links wie abgebildet) so ein, dass Sie einrasten.
3. Ziehen Sie an den Löseschlüsseln um das Gerät zu lösen.
4. Nehmen Sie das Gerät aus der Halterung.

<u>Installation</u>

Wie nehme ich das Bedienelement ab und wie bringe Ich das Bedienelement wieder an?

Beim Abnehmen und Wiederanbringen des Bedienelements achten sie darauf die Steckerleiste nicht zu beschädigen oder zu verschmutzen.

Entnahme des Bedienelements

Bevor sie das Bedienelement lösen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

- Drücken Sie die Release(Entriegelungs)- Taste (REL) und die linke Seite des Bedienelements wird ausgeklinkt.

- Ziehen Sie das Bedienelement heraus und legen Sie es in die Schutzhülle.

Einlegen des Bedienelements

Als erstes setzen Sie die rechte Seite des Bedienelements in den Hohlraum der Halterung der fest installierten Anlage ein. (Hinweis: Die Klammer muss in der Halterung einrasten) Drücken sie behutsam die linke Seite an das Hauptgerät, bis Sie einen leisen Klick hören.

Anschlussschema

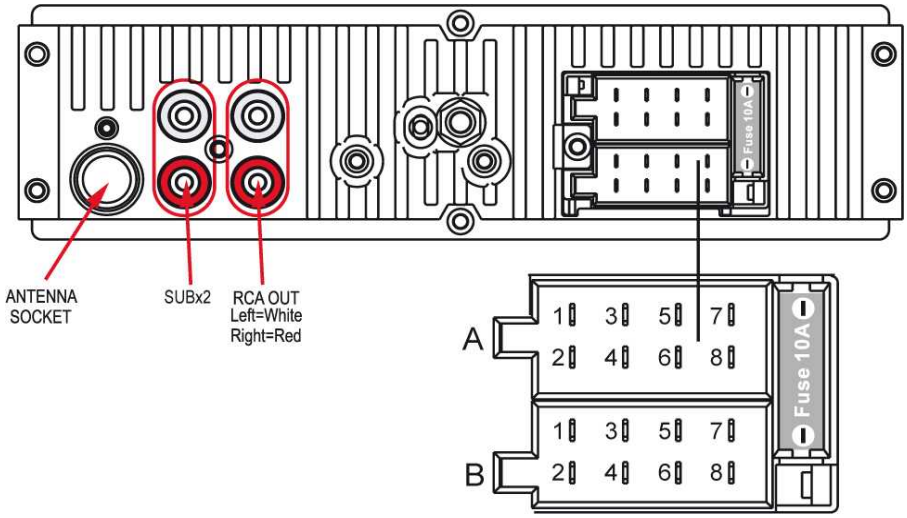

A Sektion

1. Lautsprecher rechts hinten (+) / blau
2. Lautsprecher rechts hinten (-) 7 blau – weiß
3. Lautsprecher rechts vorne (+) / grau
4. Lautsprecher rechts vorne (-) / grau – weiß
5. Lautsprecher links vorne (+) / grün
6. Lautsprecher links vorne (-) / grün - weiß
7. Lautsprecher links hinten (+) / braun
8. Lautsprecher links hinten (-) / braun / weiß

B Sektion

1. Leer
2. Leer
3. Leer
4. Stromversorgung 12V(+) / gelb
5. Antennenstromversorgung / orange
6. Bedienteilbeleuchtung / weiß
7. ACC+ (Zündung) / rot
8. Masse / schwarz

Bedienteil

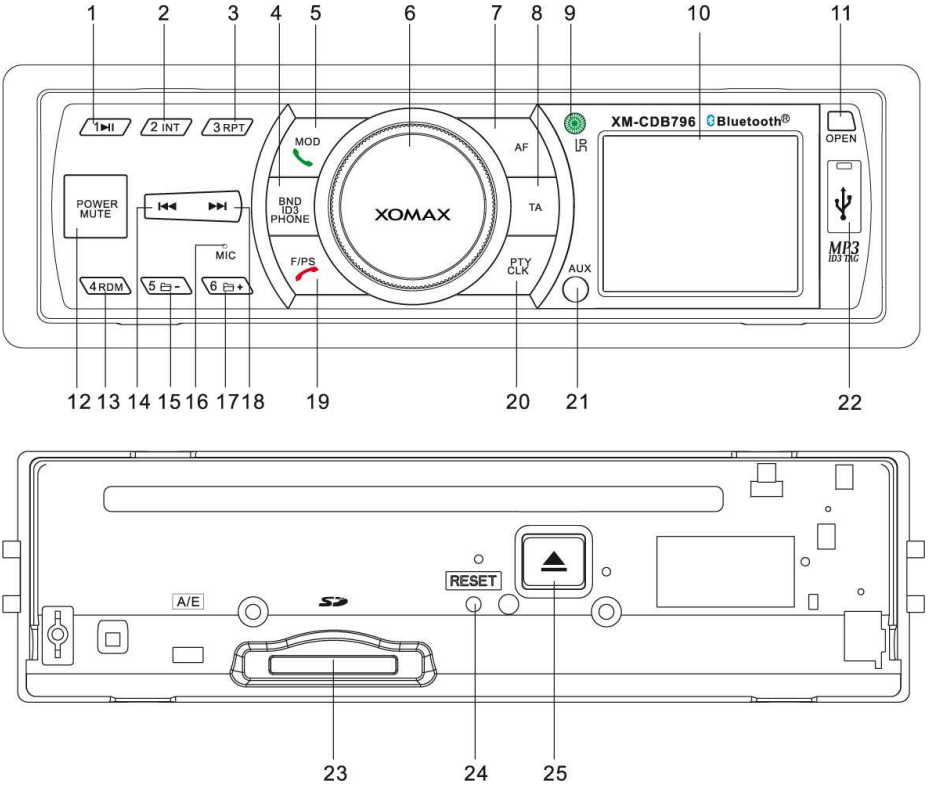

1. Zahlentastatur Taste 1 / Pause
2. Zahlentastatur Taste 2 / Intro
3. Zahlentastatur Taste 3 / Wiederholung
4. Frequenzbereich / ID3 / Telefon
5. Modus auswählen / Anruf annehmen
6. Audio auswählen / Lautstärke + / -
7. AF (Alternative Frequenz)
8. TA (Verkehrsmeldungen)
9. Fernbedienungsempfangsfenster
10. LCD Display

11. Öffnen
12. Strom ein / ausschalten / Stumm schalten
13. Zahlentastatur Taste 4 / Zufällige Wiedergabe
14. Vorheriges / Schnellrücklauf
15. Zahlentastatur Taste 5 / Zu Ordner nach unten gehen
16. Mikrofon
17. Zahlentastatur Taste 6 / Zu Ordner nach oben gehen
18. Nächstes Titel / Schnellvorlauf
19. F/PS/REEJECT
20. PTY / Zeit
21. AUX IN
22. USB Anschluss
23. SD Kartenleser
24. Werkeinstellungen
25 EJECT

1. „Pair“ (koppeln) mit Ihrem Bluetooth Handy

Bevor Sie das Car Kit (Bluetooth Freisprechfunktion des Gerätes) das erste Mal benutzen, müssen Sie das Gerät mit einem bluetoothfähigem Handy verbinden.

In den folgenden Schritten wird die Verbindung eines typischen Bluetooth Handy mit der Freisprechfunktion des Gerätes detailliert erläutert:

1. Achten Sie darauf, dass das Handy und das Car Kit nicht weiter als 3 Meter entfernt voneinander sind.

2. Stellen Sie die Bluetooth Funktion des Gerätes (Car Kit) auf Pairing (Koppeln) Modus. Drücken Sie den BND / PHONE Knopf. Das Word PAIRING erscheint auf Ihrem TFT.

Einstellung Ihres Bluetooth-Handy, um das Car Kit zu finden.

Folgen Sie dem Verbindungsassistenten Ihres Handys für Bluetooth - Verbindungen. Aktivieren Sie die Bluetooth - Funktion Ihres Handys und aktivieren Sie die Suche nach Bluetoothgeräten. Das Handy wird nach allen verfügbaren Laufwerken/Geräten suchen.

4. Ihr Handy findet das Car Kit.
Wählen Sie das Car Kit aus der Liste aus: **BT CAR STEREO**

5. Geben Sie das Passwort „**0000**“ ein, drücken Sie dann auf OK, um die Verbindung herzustellen. „Pair OK“ wird auf Ihrem TFT-Bildschirm angezeigt

6. Wählen Sie Verbinden/Connect aus der Liste Ihres Handys aus. Wenn die Verbindung erfolgreich war, blinkt das Symbol nicht mehr, sondern bleibt dauerhaft angezeigt. Sie können nun die Bluetooth - Funktion des Geräts aktivieren.

Anruf tätigen

Drücken haltend Sie die Taste BND / PHONE. Wählen Sie eine Nummer. Benutzen Sie die Tasten VOL+ / VOL – um die Lautstärke einzustellen.

Anruf wiederholen

Drücken Sie die Taste SEL. 8 letzte gewählten Rufnummer werden auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste SEL zum zweiten Mal. 8 letzte angenommene Anrufe werden auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste SEL zum dritten Mal. 8 letzte Anrufe in Anwesenheit werden auf dem Display angezeigt.
Benutzen Sie die Tasten |<< und >>| um die Telefonnummer zu sehen / zu wählen.

Anruf beenden

Drücken haltend die Taste MOD / Answer um ein Anruf entgegenzunehmen. Drücken Sie die Taste F/PS/“REJECT“ um einen Anruf zurückzuweisen.

BT Audio (A2DP) / Mit Bluetooth Musik wiedergeben

Tippen Sie einfach im Bluetooth-betrieb auf das MOD Taste, um in das Startmenü zurückzugelangen. Wählen Sie die „Radio/CD/AUX/BT Audio“ Funktion um den BT MUSIC Modus zu einzustellen.

Hinweis

Bitte achten Sie sich, dass das Laufwerk / Gerät – das Modus Bluetooth A2DP&AVRCP unterstützt.

Achtung

1. Bevor Sie die Bluetooth - Funktion des Gerätes benutzen, folgen Sie dem Verbindungsassistenten Ihres Handys oder folgen Sie dem Verbindungsleitfaden aus der Betriebsanleitung Ihres Handys. Kontaktieren Sie Ihren Handy-Hersteller, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Handy eine Bluetooth Freisprechfunktion unterstützt.
2. Wenn Sie die Bluetooth - Funktion Ihres Gerätes benutzt haben, Sie einen Anruf getätigt haben, und das Gerät Ihn erfolgreich ausgeführt hat. Dann brauchen Sie nur noch Power drücken und die Bluetooth - Funktion wird innerhalb von 3 Minuten automatisch bereit sein, für den Fall, dass Sie die Bluetooth-Funktion benutzen wollen.
3. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes nicht mehr benötigen, können Sie auch mit BLUETOOTH OFF die Funktion wieder ausschalten.

Drücken Sie die Taste PLAY / Pause, um eine Pause anzulegen. Drücken Sie die Tasten |<< und>>| um ein Lied zu wählen.

Hauptfunktionen Handbuch

1. Das Gerät ein / ausschalten.

Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Gerät. Das Gerät wird eingeschaltet. Es wird Begrüßungsmeldung auf dem Display angezeigt: WELCOME. Drücken Sie die Taste PWR einmal, um das Gerät auszuschalten. Es wird eine Meldung GOODBYE auf dem Display angezeigt.

2. Modus auswählen

Drücken Sie die Taste MOD/MUT um das Modus zu wählen: AUX – RADIO – CD PLAY Setzen Sie einen USB-Stick um das USB Modus zu aktivieren / zu anzuzeigen.

3. Loudness

Drücken Sie die Taste SEL bis eine Funktion : LOUD OFF auf dem Display angezeigt wird. Drehen Sie den Lautstärkeknopf um die Funktion ein / bzw. auszuschalten.

4. Subwoofer

Drücken Sie die Taste SEL bis eine Funktion : SUB OFF auf dem Display angezeigt wird.

Drehen Sie die Lautstärkeknopf um die Funktion ein / bzw. auszuschalten.

5. STUMM schalten

Drücken haltend Sie die Taste MOD / MUT 3 Sekunden lang, um die Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die Taste nochmal um die Funktion zu deaktivieren.

6. Lautstärke

Benutzen Sie die Tasten VOL+/- um die Lautstärke einzustellen.

7. BASS

Drücken Sie die Taste SEL bis eine Funktion : BAS auf dem Display angezeigt wird. Drehen Sie die Lautstärkeknopf um die Funktion zu einzustellen. Ist die EQ Funktion eingeschaltet, wird die BASS Funktion deaktiviert.

8. TREBLE

Drücken Sie die Taste SEL bis eine Funktion : TRE auf dem Display angezeigt wird. Drehen Sie die Lautstärkeknopf um die Funktion zu einzustellen. Ist die EQ Funktion eingeschaltet, wird die BASS Funktion deaktiviert.

9. BALANCE

Drücken Sie die Taste SEL bis eine Funktion : BAL auf dem Display angezeigt wird.Drehen Sie die Lautstärkeknopf um die Balance zwischen rechten und linken Lautsprechern zu einzustellen.

10. Fader

Drücken Sie die Taste SEL bis eine Funktion : FAD auf dem Display angezeigt wird. Drehen Sie die Lautstärkeknopf um die Balance zwischen Lautsprechern von vorne und von hinten zu einzustellen.

11. Zeit

Drücken Sie die Taste CLK auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang. Die Zeit wird auf dem Display angezeigt. Drücken und halten Sie die Taste bis die Uhranzeige auf dem Display blinkt. Drehen Sie den VOL Knopf um die Uhr zu einzustellen. Drücken Sie die VOL Taste und drehen Sie den VOL Knopf um die Minuten zu einzustellen. Drücken Sie die Taste CLK nochmal um die Einstellungen zu speichern.

12. Signal ein / ausschalten

Drücken Sie die Taste SEL bis eine Funktion: BEEP ON auf dem Display angezeigt wird. Drehen Sie den Knopf VOL+/- um die Funktion ein / bzw. auszuschalten.

13. EQ

Unabhängig in welchem Modus Sie sich befinden, drücken Sie die SEL Taste bis eine

Funktion: EQ auf dem Display angezeigt wird. Drehen Sie den VOL Knopf um zwischen den verschiedenen voreingestellten Equalizereinstellungen zu wählen: Rock/ Pop/ Classic/

Radio Handbuch

1. Radiofrequenz wählen

Drücken Sie die Taste MOD / MUT um das Radiomodus zu wählen. Folgenden Bandfrequenzen stehen zur Auswahl bereit: FM 1 – FM 2 – FM 3 – AM 1 – AM 2. Es kann insgesamt 30 Sender mit starkem Signal bei der automatische Suche gespeichert werden.

2. Sender suchen

Drücken Sie die Taste SEEK+/- kurz um die manuelle Suche zu starten.

3. Suche

Drücken Sie die Taste SEEK+/- 3 Sekunden lang, um die automatische Suche zu starten.

4. Mono / Stereo Signal auswählen

FM Modus: drücken Sie die Taste SEL bis eine Funktion : STEREO oder MONO auf dem Display angezeigt wird. Drehen Sie den Lautstärkeknopf um STEREO oder MONO zu wählen.

5. Sender speichern

Drücken Sie jeder beliebige Taste (1-6) bis ein Ton kommt. Ihr Sender ist erfolgreich gespeichert.

6. Sendern ändern.

Drücken Sie jeder beliebige Taste (1-6) bis ein Ton kommt. Ihr neu Sender ist erfolgreich unter die Nummer gespeichert worden.

7. Automatische Suche

Drücken haltend Sie die F/PS Taste um die automatische Suche zu starten.

RDS Handbuch

1. Alternative Frequenzen

Die Funktion Alternative Frequency (AF) ermöglicht das automatische Wechseln der Empfangsfrequenz beim Verlassen des Empfangsbereiches eines Senders. In der AF-Tabelle im RDS werden ständig Alternativfrequenzen umliegender Sender ausgestrahlt, die ebenfalls das eingestellte Programm übertragen. Im Normalfall sollte der Empfänger laufend die Qualität des empfangenen Signals überprüfen und gegebenenfalls auf eine andere in der AF-Tabelle angegebene Frequenz wechseln. Der Wechsel ist nur dann erfolgreich, wenn auch der Programme-Identification-Code (PI, s.u.) übereinstimmt. So

vermeidet man, dass ein Radio auf eine Frequenz wechselt, die an diesem Punkt von einem anderen Programm belegt ist.

Drücken Sie die Taste AF um die Funktion zu aktivieren.

2. TA – Verkehrsdurchsage

Falls TP aktiviert ist, bewirkt ein Traffic Announcement (deutsch: Verkehrsdurchsage, abgekürzt TA) für die Zeit der Durchsage beispielsweise eine Erhöhung der Lautstärke (geräteabhängig) oder den Wechsel der Wiedergabe von CD zum Radio und danach wieder zurück.

Drücken Sie TA Taste um die Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die Sound Auswahltaste 2 Sekunden lang, um die Suche zu aktivieren. Drehen Sie den Lautstärkeknopf um zwischen zwei Funktionen zu wählen: TA SEEK (Suche) und TA ALARM (Die Funktion ist deaktiviert).

3. PTY Programmtyp auswählen / einstellen

Programme Type bezeichnet die Einteilung der Sender nach Arten, zum Beispiel Pop-Musik, Nachrichten, Klassik, Jazz. PTY-Auswahl gehört zu den Standard-Funktionen üblicher RDS-Empfänger.

Drücken Sie die Taste PTY einmal. Musiktyp wird auf dem Display angezeigt. Benutzen Sie die Tasten 1-6 um ein Typ zu wählen. Drücken Sie die Taste PTY zweimal, um die Sender mit Talk-Shows oder ähnliches zu finden zu können.

4. MASK DPI – MASK ALL

Drücken Sie die Sound Auswahltaste 2 Sekunden lang. Es wird TA SEEK auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste nochmal. Es wird die Funktion MASK DPI auf dem Display angezeigt. Drehen Sie den Lautstärkeknopf um zwischen beiden Funktionen zu wählen: MASK DPI und MASK ALL

MASK DPI : alternative Frequenzen mit verschiedenen PI (Programm - Identifikationsnummern werden maskiert.

MASK ALL alternative Frequenzen mit verschiedenen PI (Programm - Identifikationsnummern und keinem RDS Signal werden maskiert.

RETUNE S/L – kurz / lang

Die Zeit der Suche nach der Sendern mit automatischen Verkehrsdurchsagen kann eingestellt werden.

Drücken haltend Sie die Taste. Drücken Sie die Taste SEL und wählen Sie RETUNE S. Benutzen Sie der Lautstärkeknopf , um zwischen beiden Optionen : RETUNE S oder

RETUNE_L zu wählen. Vorgabe: RETUNE_S

6. RDS – EON

CD / MP3 / WMA / USB / SD Handbuch

1. Disc einsetzen

Setzen Sie eine Disc in Slot ein. Der Disc wird gelesen und die Wiedergabe wird automatisch gestartet. Es wird LOAD auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste EJECT um der Disc zu wechseln. Wird der Disc entfernt, kehrt das Gerät automatisch ins Radiomodus.

MP3 / WMA Wiedergabe (USB Stick).

Setzen Sie ein USB Stick ein. Der Inhalt wird gelesen und die Wiedergabe automatisch gestartet.

2. Titel auswählen.

Drücken Sie die Taste SEEK >>| um zum nächsten Titel zu überspringen. Titelnummer wird auf dem Display angezeigt. Drücken haltend Sie die Taste SEEK >>| um die Schnellvorlauffunktion zu aktivieren und zum nächsten Titel zu überspringen. Drücken Sie die Taste SEEK |<< um zu Schnellrücklauffunktion zu aktivieren und zum vorherigen Titel zu überspringen.

Drücken Sie die Taste Play um die Wiedergabe zu starten.

3. PLAY / PAUSE

Drücken Sie die Taste Play / Pause um eine Pause anzulegen. Es wird pause auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste nochmal, um die Wiedergabe fortzusetzen.

4. INTRO

Drücken Sie die Taste 2/INT um die ersten 10 Sekunden jeden Titels zu spielen. INT ON wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste nochmal, um die Funktion zu deaktivieren und die normale Wiedergabe fortzusetzen. INT OFF wird auf dem Display angezeigt.

5. Wiederholung

Drücken Sie die Taste 3 / RPT um den letzten Titel zu wiedergeben. RPT ON wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste nochmal, um die Funktion zu deaktivieren. RPT OFF wird auf dem Display angezeigt.

6. Zufällige Wiedergabe

Drücken Sie die Taste 4 / RDM um die Zufällige Wiedergabe Funktion zu aktivieren. RDM ON wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste nochmal, um die Funktion zu

deaktivieren. RDM OFF wird auf dem Display angezeigt.

7. Ordner+(MP3 / WMA Wiedergabe)

Drücken Sie die Taste 6/Folder + um ein Ordner zu wählen.

8. 7. Ordner+(MP3 / WMA Wiedergabe)

Drücken Sie die Taste 6/Folder - um ein Unterordner zu wählen.

9.Suchmodus

a. Einzeln Titel suchen

Drücken Sie die Taste SEEK |<< oder >>|um zu vorheriges / nächstes Titel zu gehen.

b. Titel suchen

Drücken Sie die Taste F/PS. TRK-SCH wird auf dem Display angezeigt. Drehen Sie den Lautstärkeknopf um die Titelnummer direkt zu wählen.

c. Ordner durchsuchen

Drücken Sie die Taste F/PS. NAVIGATE wird auf dem Display angezeigt. Drehen Sie den Lautstärkeknopf um zu einem Ordner zu gehen. Drücken Sie die Taste SEL um die Wiedergabe zu starten.

10.ESP

CD Wiedergabe wird auf 10 Sekunden ohne Unterbrechung begrenzt. MP3/WMA Wiedergabe wird auf 120 Sekunden begrenzt.

ID 3 Tag

Die Information der Dateien wird auf dem Display angezeigt.

Fernbedienung

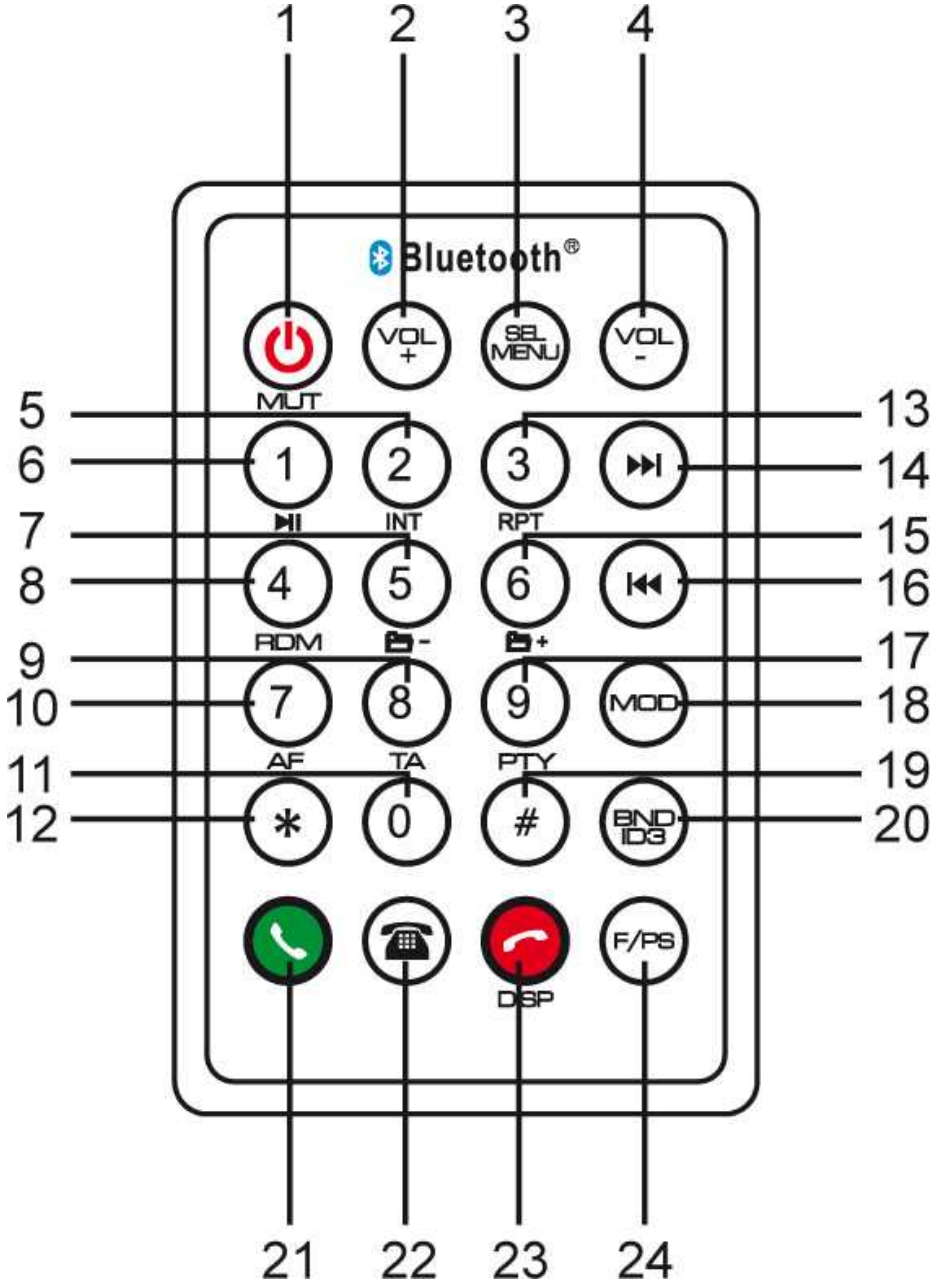
1
2
3
4
Bluetooth®
VOL +
SEL MENU
VOL -
MUT
5
13
6
1
2
3
14
INT
RPT
7
15
8
4
5
6
16
RDM
9
17
10
7
8
9
MOD
18
AF
TA
PTY
11
19
12
*
0
#
BND ID3
20
F/PS
DSP
21
22
23
24

1. Strom ein / aus / STUMM
2. Lautstärke einstellen +
3. Auswahl / Menü
4. Lautstärke senken
5. Zahlentastatur Taste 2 / INTRO
6. Zahlentastatur Taste 1 / PLAY / PAUSE
7. Zahlentastatur Taste 5 / Nach unten gehen (Ordner)
8. Zahlentastatur Taste 4 / Zufällige Wiedergabe
9. Zahlentastatur Taste 8 / TA (Verkehrsdurchsage)
10. Zahlentastatur Taste 7 / AF (Alternative Frequenzen)
11. Zahlentastatur Taste 0
12. Zahlentastatur Taste *
13. Zahlentastatur Taste 3 / Wiederholte Wiedergabe
14. Sender suchen / einstellen / nächsten Titel wählen
15. Zahlentastatur Taste 6 / vorheriges Titel wählen.
16. Sender suchen / einstellen / zu Titel nach unten gehen
17. Zahlentastatur Taste 9 / PTY
18. Modus auswählen
19. Zahlentastatur Taste #
20. Frequenzbereich wählen / ID3
21. Anruf annehmen
22. Telefonmodus
23. Anruf ablehnen / Zeit anzeigen
24. F/PS

Vorbereiten der Fernbedienung

Einlegen der Batterie:

Drücken sie zuerst den kleinen Riegel in Richtung Innenseite wie auf der Abbildung angegeben **(siehe 1)**. Dann ziehen Sie die Batteriehalterung in der angegebenen Richtung aus der Fernbedienung heraus **(siehe 2)**.

Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen sie eine Neue mit der (+) Seite nach oben **(siehe 3)** ein.

Setzen Sie die Halterung wieder ein und schieben sie an den ursprünglichen Platz zurück **(siehe 4)**.

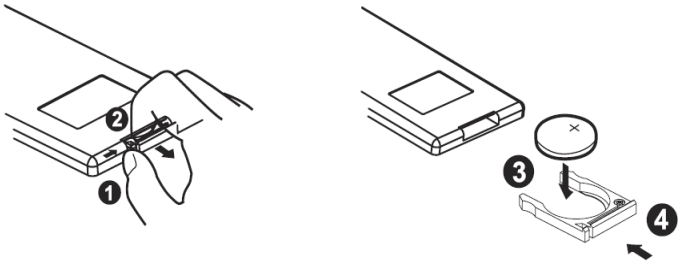

Handhabung der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf die IR Markierung (Infrarotschnittstelle) an der Vorderseite des Players.

Mögliche Empfangswinkel: bis zu 30° ausgehend von der Infrarotschnittstelle an der Vorderseite des Player.

Hinweis

Die Lithium- Zelle in dem Batteriefach der Fernbedienung wurde für den Transport mit einer Folie geschützt. Entfernen sie die Folie vor dem ersten Gebrauch, damit die Fernbedienung betriebsbereit ist.

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung.....12V DC

Impedanz.....4Ω

Ausgangsleistung.....4 x 60W

Tonregler.....±8dB(Bass 100 Hz, Treble 10KHz)

Abmessungen:.....ca. 178 x 178 x 51mm(TxBxH)

Einbaumasse.....ca. 169 x 169 x 48mm(TxBxH)

Gewicht.....ca. 2 kg

FM

Frequenzbereich.....87.5-108.0MHz

Empfindlichkeit.....12dB

Stereotrennung.....35dB(1KHz)

AM

Frequenzbereich.....522-1620KHz

Empfindlichkeit.....30dB

CD Player

Ausgangsleistung.....2Vrms(+/- 3dB)

Frequenzbereich..... 20 bis 20KHz

Rauschverhältnis.....80dB

Stereo Trennung.....50dB

Hinweis:

Änderungen technischer Daten und des Designs aufgrund technisch bedingter Modelländerungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Problembehebung

Problem	Ursache/Lösung
kein Strom	Überprüfen Sie ob die Sicherung nicht durchgebrannt ist. Ersetzen Sie diese, wenn notwendig.
Bei Fehlermeldungen auf dem Display oder Ausfall der Tastatur.	Drücken sie die RESET Taste
Keine Sender werden empfangen	Falsche Antennenlänge. Überprüfen Sie, ob die Antenne voll ausgefahren ist. Sollte die Antenne gebrochen sein, ersetzen Sie diese.
Übertragungssignal ist zu schwach.	1. Stellen Sie das Signal manuell ein. 2.Bauen Sie einen zusätzlichen Antennenverstärker ein. 3. Prüfen Sie die Antenne, das Antennenkabel. 4. Prüfen Sie, ob eine aktive Antenne im Auto eingebaut ist, solche Antennen brauchen Versorgungsspannung
Die CD kann nicht geladen werden.	Es ist bereits eine CD geladen.
Der ST blinkt	Stellen sie die Frequenz genauer ein. Das Übertragungssignal ist zu schwach. (wechseln sie zum MONO-Modus)
Ton setzt aus.	Die CD ist beschmutzt oder beschädigt.

BENUTZERINFORMATION ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN

UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN (PRIVATE HAUSHALTE)

Dieses Symbol auf Produkten und / oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen oder Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegen nehmen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben könnten.

Genauere Information zur nächstgelegenen Sammelstelle oder Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.